


# spray control®

## Montagehinweis Instructions for mounting


**Schutzhandschuhe tragen!**  
**Use gloves!**



1. Spray Control am Flanschumfang anlegen.  
Place Spray Control around the flange.

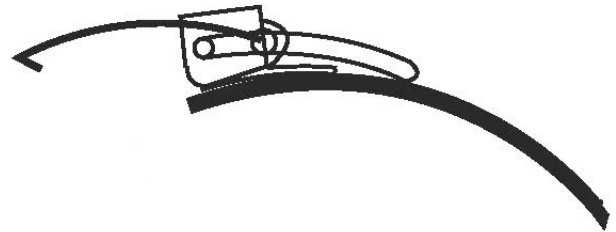

2. Netz unter dem Verschluss leicht abwinkeln.  
Allow a small distance between tin and net.
3. Gegenseite zwischen Außenring und Netz schieben.  
Push the other end between net and tin.

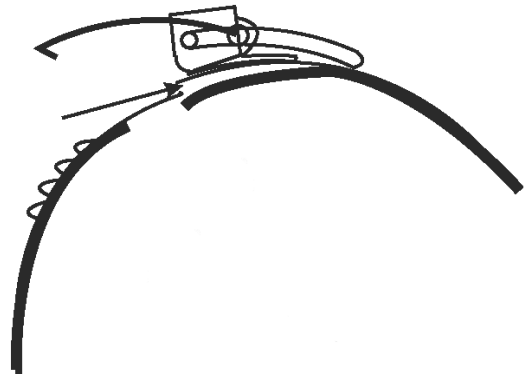

4. Verschluss spannen – Raster je nach Spannkraft wählen.  
Close the latch – select slot depending on needed tension.

